

MANUALE INTRODUTTIVO UTILIZZO SPAZZA NEVE AL-KO



Perché del Corso???

Questa breve guida introduttiva nasce dall'esigenza di snellire e semplificare, ai Volontari di Protezione Civile del Comune di Poncarale, le istruzioni operative relative all'utilizzo della macchina **SPAZZA NEVE AL-KO**, in dotazione al Gruppo Comunale

LA MACCHINA SPAZZA NEVE AL-KO

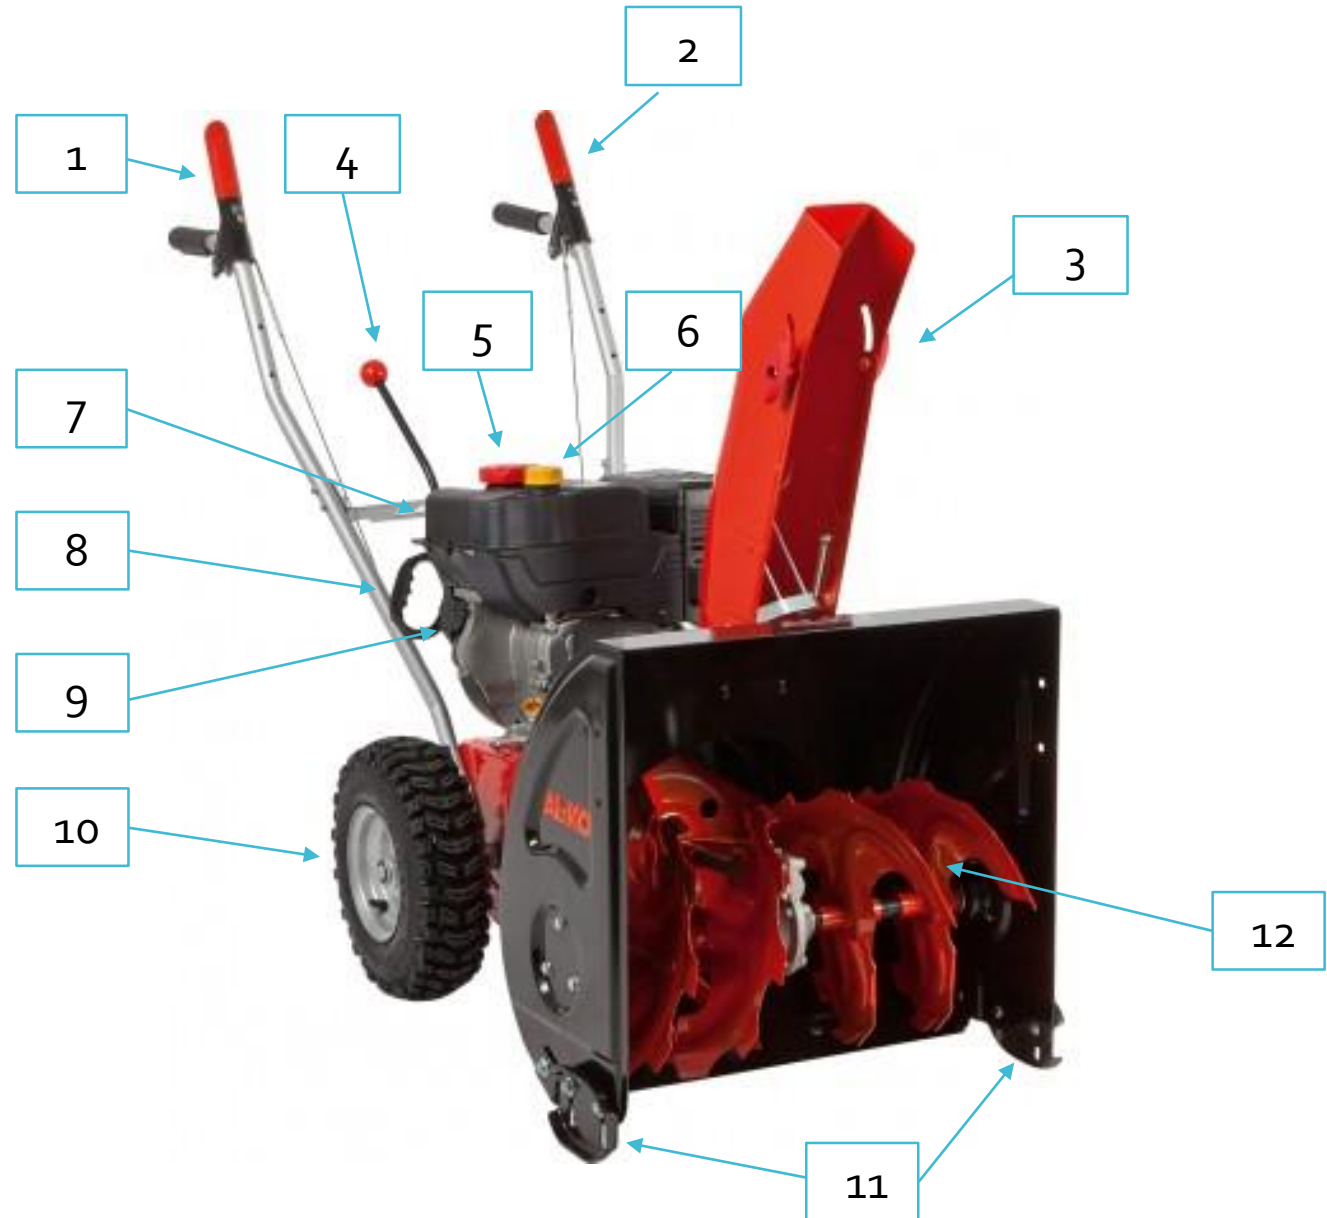


TABELLA RIASSUNTIVA COMPONENTI MACCHINA

1. Leva rotazione Ruote (da azionare una volta inserita la marcia)
2. Leva rotazione Lame
3. Cannone spara neve
4. Leva cambio marcia
5. Serbatoio Benzina
6. Serbatoio Olio motore
7. Comandi accensione e movimento
8. Leva azionamento motore
9. Presa pre-riscaldamento macchina
10. Ruote
11. Piedini per regolazione altezza di taglio
12. Lama di taglio

DPI DA UTILIZZARE

Durante l'utilizzo della macchina **SPAZZA NEVE AL-KO** è obbligatorio l'utilizzo dei seguenti DPI:

- GUANTI DA LAVORO
- SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
- OTOPROTETTORI

CONTROLLI PRELIMINARI

È **OBBLIGATORIO**, da parte dei CAPI SQUADRA, il controllo settimanale, soprattutto nel periodo invernale, della **SPAZZA NEVE AL-KO**. Verificare che la macchina si accenda correttamente e che le relative attrezzature, necessarie per l'utilizzo siano pronte (Tanica porta Carburante piena di BENZINA VERDE e OLIO MOTORE 4 TEMPI).

Nel deposito sarà predisposto un modulo sul quale i capi squadra e/o chiunque abbia controllato o utilizzato la spalaneve, dovrà apporre «Data», «Motivo dell'accensione» e «Firma».

Prima di iniziare a utilizzare la macchina controllare che i serbatoi di **BENZINA** e **OLIO MOTORE** siano **PIENI**

COME AZIONARE LA MACCHINA

1. Inserire la chiave di accensione
2. Girare il selettore in posizione di «ON»
3. Pompate carburante nel motore con il Pulsante
4. Tirare la leva dell'aria
5. Spostare la leva della velocità dalla posizione «STOP» alla posizione «LEPRE»
6. Tirare la leva di accensione «A STRAPPO»



COME UTILIZZARE LA MACCHINA

- Dopo aver azionato la macchina selezionare la marcia desiderata (2 Velocità in RETROMARCIA e 5 Velocità in MARCIA)
- Selezionare con l'apposita leva «a cremagliera» la direzione smaltimento della neve



COME UTILIZZARE LA MACCHINA

- Portare la leva della velocità completamente verso la posizione «LEPRE»



COME UTILIZZARE LA MACCHINA

- Premere con la mano DESTRA la leva della ROTAZIONE DELLE RUOTE
- Premere con la mano SINISTRA la leva della ROTAZIONE DELLE LAME



COME UTILIZZARE LA MACCHINA

**PRESTARE ATTENZIONE AD EVENTUALI SPORGENZE
PRESENTI NEL TERRENO CHE POTREBBERO ROMPERE GLI
INGRANAGGI DELLE LAME (TOMBINI, DETRITI, ECC)**

Utilizzare l'apposita pala per eliminare qualsiasi inceppamento all'interno delle lame - OPERAZIONE DA ESEGUIRE RIGOROSAMENTE A MACCHINA SPENTA



CONSIDERAZIONI FINALI

Si raccomanda a tutti i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Poncarale la **massima cura nell'utilizzo e nella manutenzione della MACCHINA SPAZZA NEVE AL-KO**. Un corretto uso e una corretta manutenzione consentono una durata maggiore dell'attrezzatura. **In caso di qualsiasi anomalia SEGNALARE SUBITO IL PROBLEMA AL COORDINATORE**